Panasonic 8

Reproductor de CD y MP3/receptor Modelo: CQ-C1304U



Manual de instrucciones





:87,9 MHz - 107,9 MHz

:100 dB

:62 dB

Gama de frecuencias

entes de su producto.

Cant.1

Para evitar problemas y para

mayor seguridad, emplee la

opcional (YFC054C061ZB)


caja del panel frontal extraíble

Placa de cancelación de

• Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto y guarde este manual para usar como referencia futura.

Información de seguridad

Lea las instrucciones de operación para la unidad y todos los otros componentes de su sistema de audio de automóvil cuidadosamente antes de usar el sistema. Contienen instrucciones acerca de cómo usar el sistema de una manera segura y efectiva. Panasonic no asume ninguna responsabilidad por problemas que resultaren de fallas de observar las instrucciones dadas en

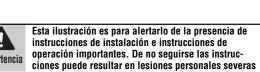

de las imágenes para usar este manual y el sistema. Esta ilustración es para alertarlo de la presencia de

Este manual utiliza ilustraciones para mostrar cómo usar el producto segura

mente y alertarlo de peligros potenciales que pudieran resultar de operaciones

y conexiones inadecuadas. Los significados de las ilustraciones se explican a

continuación. Es importante que comprenda completamente los significados

instrucciones de instalación e instrucciones de Precaución operación importantes. De no seguirse las instrucciones puede resultar en lesiones personales o daños materi-

Advertencia

antes de la instalación.

Cuando utilice esta unidad observe las advertencias siquientes.

⊒El conductor no deberá mirar la pantalla ni operar el sistema mientras esté conduciendo Si el conductor mira la pantalla u opera el sistema puede distraerse al no mirar hacia delante del vehículo, lo que puede ser causa de accidentes. Pare siempre el vehículo en un lugar que sea seguro y emplee el freno de estacionamiento antes de mirar la

l Utilice la fuente de alimentación adecuada. Este producto está diseñado para la operación con un sistema de batería de 12 V de CC con puesta a tierra negativa. Nunca opere este producto con otros sistemas de batería, especialmente un sistema de batería de 24 V de CC

pantalla o de operar el sistema.

Proteja el mecanismo de plataforma. No inserte ninguna material extraña en la ranura de esta unidad. No desarme ni modifique la unidad No desarme, modifique la unidad ni intente reparar el producto por

con su concesionario o Centro de Servicio Panasonic autorizado. No utilice la unidad cuando está descompuesta. Si la unidad está descompuesta (sin alimentación, sin sonido) o una condición anormal (tiene materias extrañas en su interior, está expuesta al agua, emite humo u olores), apague de inmediato y

sus propios medios. Si el producto necesita ser reparado, consulte

Haga reemplazar el fusible a un personal especializado. Cuando se funda el fusible, elimine la causa y haga reemplazar el fusible por un fusible indicado para esta unidad por un personal técnico calificado. Un reemplazo incorrecto puede ocasionar humos, incendios y daños al producto.

Cuando instale observe las advertencias siguientes. □ Desconecte el conductor del terminal (-) de la batería

l cableado e instalación con el terminal de batería negativo (–) onectado puede ocasionar descargas eléctricas y lesiones debido a un cortocircuito. Algunos automóviles se equipan con un sistema de seguridad eléctrico que tienen procedimientos específico ión del terminal de batería SI NO REALIZA EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE PUEDE LLEVAR A LA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

ELÉCTRICO, RESULTANDO EN DAÑOS AL VEHÍCULO Y

LESIONES PERSONALES O AUN LA MUERTE.

🗅 Nunca utilice componentes que se relacionen a la seguri dad para la instalación, puesta a tierra y otras funciones No utilice componentes de vehículo que pongan en riesgo la seguridad (tanque de combustible, freno, suspensión, volante de

dirección, pedales, bolsa de aire, etc.) para el cableado o fijación del producto o sus accesorios □ La instalación del producto sobre la cubierta de la bolsa de aire o en una ubicación en donde interfiera con la operación de la bolsa de aire se encuentra prohibida.

□ Compruebe las tuberías, tanque de gasolina, cableado eléctrico y otros ítemes antes de instalar el producto. Si necesita abrir un orificio en el chasis del vehículo para fijar o cone tar con cables el producto, primero verifique en donde se encuentran ubicados el mazo de cables, tanque de gasolina y cableado eléctrico. uego abra el orificio desde el exterior si es posible.

→ No instale el producto en una ubicación en donde interfiera con su campo visual □ No derive el cable de alimentación para suministrar energía a otros equipos.

🗅 Después de la instalación y cableado, deberá verificar la operación normal de los otros equipos eléctricos. so continuo en condiciones anormales puede ocasionar incen dios, descargas eléctricas o un accidente de tráfico. ☐ En el caso de instalar a un automóvil equipado con bolsa

de aire, confirme las advertencias y precauciones del fabricante del vehículo antes de la instalación. □ Asegúrese de que los cables conductores no interfieran con la conducción ni ingresen o salgan fuera del

☐ Aisle todos los cables expuestos para evitar cortocir-

lisualización del reloj al apagarse

Presione [DISP] para cambiar la visualización.

Visualización desactivada.

Cuando manipule esta unidad siga las precauciones siguientes.

El bloqueo de estas partes ocasionará que el interior de la Mantenga el volumen de sonido en un nivel apropiado. unidad se sobrecaliente y resultará en incendios u otros daños Mantenga el nivel de volumen lo suficientemente bajo como para estar □ No instale el producto en donde quede expuesto a alerta de las condiciones de la ruta y tráfico mientras conduce. fuertes vibraciones o inestabilidad. □ Esta unidad está diseñada para usarse exclusivamente Evite las superficies muy inclinadas o curvas para la instalación. S

□ No opere la unidad durante un largo período con el

motor apagado. La operación del sistema de audio durante un largo período de tiempo con el motor apagado puede llegar a agotar la batería. □ No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a un calor excesivo.

podrá ocasionar humos, incendios y daños a la unidad. □ No utilice el producto en donde pueda quedar expuesto al agua, humedad o polvo. La exposición de la unidad al agua, humedad o polvo puede ocasionar humos, incendios y otros daños a la unidad. Asegúrese

De lo contrario se elevará la temperatura interior de la unidad, y

especialmente que la unidad no se moje cuando se lava el automóvil o en días lluviosos Cuando instale siga las precauciones siguientes. □ Solicite el cableado e instalación a un personal de ser-

vicio calificado. La instalación de esta unidad requiere pericias especiales y experiencia. Para mayor seguridad, solicite la instalación a su concesionario. Panasonic no será responsable ante ningún problema que se origine por su propia instalación de la unidad Para instalar v cablear el producto siga las instrucciones. De no seguirse las instrucciones para instalar y cablear el producto, puede ocasionarse un accidente o incendios.

□ Tenga cuidado de no dañar los cables conductores. Cuando cable, tenga cuidado de no dañar los cables conductores. Evite que queden aprisionados en el chasis del vehículo, tornillos y partes móviles tales como los carriles del asiento. No rave, tire ni doble o tuerza los cables conductores. No los pase cerca de fuentes de calor n coloque objetos pesados sobre ellos. Ši los cables conductores deber pasar sobre bordes metálicos filosos, proteja los cables conductores envolviéndolos con cinta de vinilo o una protección similar.

☐ Utilice las partes y herramientas designadas para la Para instalar el producto utilice las partes y herramientas designadas o suministradas. El uso de partes diferentes a aquéllas suministradas o designadas puede resultar en daños internos a la unidad. Una instalación defectuosa puede

LA UTILIZACIÓN DE CONTROLES. EL HACER AJUSTES O EL SEGUIR

PROCEDIMIENTOS DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL

NO ABRA LAS CUBIERTAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. SOLICITE

ocasionar a un accidente, una falla de funcionamiento o incendio

ÉSTE ES UN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I.

LOS TRABAJOS DE SERVICIO AL PERSONAL CALIFICADO.

PODRÍA CAUSAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.

Lo siguiente se aplica solamente a los EE.UU.

Parte 15 de los Reglamentos FCC

□ No bloquee la ventilación de aire o la placa de enfri-

la instalación no es estable, la unidad puede caerse mientras con-

El producto debe ser instalado en una posición horizontal con la parte

superior del extremo delantero en un ángulo conveniente, pero no

mayor a 30°. El usuario debe tener en mente que en algunas áreas

unidad. Para detalles adicionales consulte con su concesionario.

☐ Póngase guantes durante para mayor seguridad.

puede haber restricciones sobre cómo y dónde debe instalarse esta

Asegúrese de haber completado las conexiones antes

☐ Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector

de alimentación hasta haber completado todas las

□ No conecte más de un altavoz a un mismo juego de

cables de altavoz. (con excepción de la conexión de un

duce y esto puede ocasionar un accidente o lesiones personales

amiento de la unidad.

⊿Angulo de instalación

altavoz de agudos)

Advertencia FCC: Cualesquier cambios o modificaciones sin autorización a este equipo puede anular la autoridad del usuario para operar este

Antes de leer estas instrucciones

anasonic le da la bienvenida a nuestra familia en crecimiento constante de propietarios de productos electrónico: Nuestro propósito es el de proporcionarle las ventajas de la electrónica de precisión y de la ingeniería mecánica, fabricación con componentes cuidadosamente seleccionados, y montados por personas que se sienten orgullosas de la reputación que su trabajo ha otorgado a nuestra empresa. Sabemos que este producto le proporcionará muchos años de entretenimiento y, después de que usted descubra la calidad, el valor y la fiabilidad que hemos incorporado, usted también se sentirá orgulloso de ser un miembro de nuestra familia.

Preparación

:12 V CC (11 V - 16 V), tensión de prue-Gama de frecuencias Sensibilidad de funcionamiento :11,0 dBf. (75 Ω) Consumo de corriente : Menos de 2.2 A (modo de reprodución Umbral de silenciamiento a 50 dB :15,2 dBf. (75Ω) Respuesta en frecuencia :30 Hz - 15 kHz (±3 dB) Salida máxima de potencia :50 W x 4 canales (a 1 kHz), control de Selectividad de canal alternativo: 75 dB Separación estéreo 'Graves: +12 dB a 100 Hz Relación de rechazo de imagen :55 dB Agudos: ±12 dB a 10 kHz Relación de rechazo de IF Impedancia de altavoz apropiada Relación señal/ruido Tensión de salida del preamplificador :2,5 V (modo de CD, 1 kHz, 0 dB)

ancia de salida del preamplificador $\,:$ 200 Ω Dimensiones (An x Al x Pr) :178 x 50 x 155 mm 7" x 1 15/16" x 6 2/16"} :1,3 kg {2 lbs. 14 oz}

Especificaciones

Reproductor de disco Frecuencia de muestreo :Supermuestreo de 8 veces Convertidor DA Fuente de luz ongitud de onda

:3 haces astigmático : Láser semiconducto: Respuesta en frecuencia :20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Relación señal/ruido :96 dB Distorsión armónica total :0,01 % (1 kHz) : Por debajo del límite medible : 75 dB Separación de canales

Accesorios Juego de instrucciones Juego de instalación (ZZBISC1101U-J) Manual de instrucciones (English: YFM284C606CA) Français: YFM284C607CÁ) (Español: YFM284C608CA Cant. 1 juege

(YFM294C071CA Tarjeta de información de propietarios

• Los números entre paréntesis de debajo del nombre de cada parte accesoria son los números de parte para el mantenimiento y el

 Los accesorios y sus números de parte están sujetos a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto. • El collar de montaje y la placa de guarnición están montados en la unidad principal al salir de fábrica.

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

http://www.panasonic.com

Panasonic Sales Company, Rico, Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

Division of Panasonic Puerto http://www.panasonic.com

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca

Panasonic Canada Inc

Placa de quarnición

(YGAJ021012)

licitud de empleo de la caja del panel frontal

Gire el interruptor de encendido hasta que el indicador de accesorio se encienda

2 Presione [SRC] (PWR: alimentación).

:530 kHz - 1 710 kHz Sensibilidad de funcionamiento :28 dB/µV (S/N 20 dB) Para el reloj se usa el sistema de 12 horas. Presione [DISP] (CLOCK).

Cant. 1

(visualización de la hora) 2 Mantenga presionado [DISP] (CLOCK) Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin predurante más de 2 segundos. vio aviso con el propósito de introducir mejoras. Algunas figuras e ilustraciones en este manual pueden ser difer-Parpadean las horas.

> 「M | 一 戸門 | Hora introducida. [>]: ajusta la hora en avance. [<]: ajusta la hora en retroceso.

4 Presione [DISP] (CLOCK). Parpadean los minutos.

3 Ajuste la hora.

5 Ajuste los minutos. Minutos introducidos.

6 Presione [DISP] (CLOCK). ☐M | ☐ | Completado

[<1: ajusta los minutos en retroceso.</p>

 "ADJUST" se visualiza antes de ajustar el reloj. Mantenga presionado [<] o [>] para cambiar los números rápidamente.

Mantenimiento

Esta unidad está diseñada y fabricada para asegurar el mínimo mantenimiento. Emplee un paño seco y suave para la limpieza rutinaria del exterior. No emplee nunca bencina, disolvente, ni otros solventes.

Si se quema el fusible de reemplazo, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

A Advertencia • Emplee fusibles del mismo amperaje especificado (15 A). El empleo de sustitutos distintos o de fusibles de mayores amperajes, o la conexión directa del aparato sin fusible, puede ser causa de incendio o de daños en el aparato. Si se quema el fusible de

reemplazo, solicite el servicio al centro de servicio técnico Panasonic autorizado que le quede más cercano.

Sistema antirrobo

Esta unidad se equipa con una placa de superficie extraíble. Retirando esta placa de superficie hace que la unidad quede completamente inoperable.

/!\ Precaución

humedad excesiva. No extraiga panel frontal mientras conduzca el vehículo. No ponga el panel frontal sobre el tablero de instrumentos ni en lugares cercanos en los que la temperatura sube en gran medida


• Este panel frontal no es impermeable. No lo exponga al agua ni a • No toque los contactos del panel frontal extraíble ni de la unidad principal, porque podría ocasionar mal contacto eléctrico. Si se adhiere suciedad u otras materias extrañas en los contactos límpielos con un paño limpio y seco.

1 Desactive la alimentación.

2 Presione [1]. La placa de superficie extraíble se abrirá. Tire de la placa hacia afuera.

Deslice el lado izquierdo de la placa del panel extraíble en posición. Presione el extremo derecho de la placa del

panel extraíble hasta que escuche un "clic".

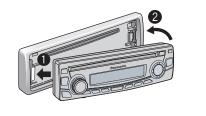

Notas acerca de los discos

Si emplea discos CD de venta comercial, deberán tener una de estas etiquetas que se muestran a la derecha. Algunos discos CD protegidos contra copia no pueden

Cómo tomar los discos No toque la parte inferior del disco. No haga rayadas en el disco.

 No combe el disco. • Cuando no lo utilice, guarde el disco en su caja. No deje los discos en los lugares siguientes:

 Baio la luz directa del sol Cerca la calefacción del automóvi Lugares polvorientos, sucios o húmedos

 Sobre los asientos o sobre el tablero de instrumentos Limpieza de los discos Emplee un paño seco y suave para frotar desde el centro del disco hacia fuera.



<Correcto> No escriba en la etiqueta del disco con un lániz grueso ni con un bolígrafo.

 Es posible que se encuentre con algún problema al reproducir algunos discos CD-R/RW grabados en grabadoras de CD (unidad de CD-R/RW), va sea debido a sus características de grabación o suciedad, huellas dactilares, rayadas, etc. en la superficie del disco. Los discos CD-R/RW son menos resistentes a altas temperaturas y alta humedad que los discos CD musicales normales. Si los deja

dentro de un vehículo durante mucho tiempo seguido pueden dañarse y ser imposible su reproducción. Algunos discos CD-R/RW no pueden reproducirse exitosamente debido a la incompatibilidad entre los software de escritura, grabadora de CD (unidad CD-R/RW) y los discos. Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si la sesión

no se ha cerrado. • Este reproductor no puede reproducir los discos CD-R/RW que contengan datos que no sean CD-DA o MP3.

Asegúrese de observar las instrucciones de los discos CD-R/RW para su manipulación.

Grabación de archivos MP3 en un disco CD • Le recomendamos reducir al mínimo la producción de dis-

algunas canciones no se reproduzcan en absoluto.

innecesarias en el disco.

las normas de cada sistema de archivos.

cos que contengan archivos CD-DA y archivos MP3. Si hay archivos con el formato CD-DA y archivos del formato MP3 en el mismo disco, es posible que las canciones no se reproduzcan en el orden deseado, o que

No grabe archivos que no sean archivos MP3 ni carpetas 32, 44,1, 48 kHz El nombre de archivo MP3 debe añadirse según las normas como se indica en las descripciones siguientes, y también debe cumplir

cintas adheridas.

Etiquetas creadas con una Discos con formas mpresora, películas o



Discos con grietas, rayadas o que les falte algún trozo

• Es posible que encuentre problemas al reproducir archivos MP3 o al visualizar la información de archivos MP3 grabados con ciertos programas de software de grabación o grabadoras de CD • La extensión del nombre de archivo ".mp3" debe asignarse a cada

archivo dependiendo del formato del archivo. Esta unidad no tiene función de lista de reproducción. Aunque las grabaciones de multisesión son compatibles,

se recomienda el empleo de grabación de una sola vez

(Disc-at-Once). Sistemas de archivos compatibles ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension para ISO 9660,

Nota: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra no es

Formatos de compresión

Recomendación: "Puntos que deberá recordar cuando cree archivos MP3" a la derecha.)

 MPEG 1 audio laver 3 (MP3)
 MPEG 2 audio laver 3 (MP3) Velocidad de transferencia: Velocidad de transferencia: 8 k - 160 kbps 32 k - 320 kbpsFrecuencia de muestreo: Frecuencia de muestreo:

Observaciones sobre MP3 <u>Orden de selección de carpetas/orden de reproducción de archivos</u>

Nota: El software de codificación y grabación MP3 no se suministra con esta unidad.

 Se recomienda una velocidad de transferencia alta y una frecuencia de muestreo alta para obtener sonido de alta calidad. No se recomienda la sección de VBR (velocidad de transferencia variable) porque el tiempo de reproducción no se visualiza

correctamente v es posible que salte el sonido. La calidad del sonido de reproducción cambia según las circunstancias de codificación. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su software de codificación y del software de grabación.

Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a "128 kbps o más" y "fija".

nformación del visualizador

Caracteres que pueden visualizarse

archivo y de carneta se reduce a la mitad)

caracteres especiales de cada idioma.

convierten en un asterisco (M).

carpeta: 32 caracteres como máximo. (El número de car

Nombres de archivo y de carpetas de acuerdo con la

consulte las instrucciones del software de grabación.

Pueden visualizarse el juego de caracteres ASCII y los

• Es posible que con ciertos programas de software con

los que se han codificado archivos del formato MP3, no

se visualice correctamente la información de los carac-

Los caracteres y símbolos que no pueden visualizarse se

norma de cada sistema de archivos. Para más detalles,

acteres que pueden visualizarse con nombres Unicode de

/!\ Precaución

Elementos visualizados

CD-TEXT

Título del disco

Título de la pista

Nombre de la carpeta

Nombre del archivo

Número máximo de archivos/carpetas

MP3 (ID3 tag)

de artista

Nombre de título/nombre

 Número máximo de archivos: 999 Número máximo de archivos en una carpeta: 255 No asigne nunca la extensión del nombre de archivo de '.mp3" a un archivo que no tenga el formato MP3. No Profundidad máxima de los árboles: 8 Número máximo de carpetas: 255 (incluyendo la carpeta sólo produciría ruido por los altavoces y daños en los

—7

Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3 Árbol 4

mismos, sino que también podría causarle daños en los Esta unidad cuenta el número de carpetas tanto si tienen archivos MP3 como si no los tienen.

Si la carneta seleccionada no contiene ningún archivo

Selección de carpetas

Selección de archivos

En el orden de 🛭 🛮 🗇

MP3, se reproducen los archivos MP3 que están más cerca en el orden de reproducción. El orden de reproducción puede ser distinto de otros reproduc-

tores de MP3 aunque se utilice el mismo disco. • Aparece "ROOT" cuando se visualiza el nombre de la carpeta raíz.

Las leyes de copyright prohíben copiar, distribuir y entregar material con derechos de autor, como pueda ser música, sin el permiso del propietario de tales derechos con excepción Longitud visualizable del nombre de archivo/nombre de de servir sólo para entretenimiento personal.

La descripción de arriba cumple nuestras investigaciones

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con

hasta Septiembre de 2006. No hay garantía para la capacidad de reproducción y visualización de MP3.

licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

YFM284C608CA PTW1206-1106 Impreso en China



ivación/desactivación de alimentación Gire el interruptor de encendido de su automóvil a la posición ACC u ON. Activación de alimentación: Presione [SRC]

Desactivación de alimentación: Mantenga presionado [SRC] (PWR) durante más de 1 segundo.

Presione [SRC] para cambiar la fuente.

Radio → Reproductor de disco

(Margen de ajuste: 0 a 40, Ajuste predeterminado: 18) Gire [VOL].

ACTIVAR: Presione [MUTE]. (MUTE enciende.) **DESACTIVAR:** Presione de nuevo [MUTE].

SQ es una función que puede llamar varios tipos de sonidos al toque de un botón de acuerdo con el tipo de música que escucha. Presione [SQ] para seleccionar el tipo de sonido de la manera siguiente:

(FLAT) respuesta de frecuencia plana: no enfatiza ninguna parte (Ajuste (ROCK) sonido veloz y pesado: exagera los graves y agudos.

FLAT ROCK (POP) sonido de rango amplio y profundo: enfatiza ligeramente los graves y agudos.

(VOCAL) sonido claro: enfatiza los tonos medios y enfatiza ligeramente los agudos.

Nota: Los ajustes de SQ, graves y agudos son influenciados uno a al otro. Si tal influencia ocasiona distorsión a la señal de audio, reajuste el volumen de graves/agudos o volumen.

Radio (AM/FM)

[SRC] (Fuente) -

selecciona una fuente.

selecciona una banda en la fuente de radio. [TUNE <] [TUNE >] (APM) (Memoria de preajuste automático) disminuye/aumenta la frecuencia. (Mantenga ejecuta APM en la fuente de sonido de presionado durante más de 0,5 segundos radio. (Mantenga presionado durante para una sintonización por búsqueda.) más de 2 segundos.) (Estéreo) Indicador

> **DISP1** (Visualización) ambia la información sobre SCOPUR SCAN REPERING Los botones de preajuste [1] a [6] seleccionan una emisora preajustada en el modo de radio, y preajustan la emisora actual. (Manténgalo

presionado durante más de 2 segundos.)

de radio. 2 Presione [BAND] para seleccionar la

Visualización del modo de CD-DA

Número de pista Tiempo de reproducción

isualización del modo de MP3

se enciende cuando la función de reproducción aleato-

ria/repetición/exploración de carpetas está activada. Número de carpeta Número de archivo

Indicador de aleatorio

Indicador de repetición

- Indicador de aleatorio

Presione [SRC] para seleccionar la fuente 3 Seleccione una emisora.

Ajuste de la frecuencia [TUNE<]: Más baja [TUNE>]: Más alta

Nota: Mantenga presionado cualquiera de ellos durante más de 0,5 segundos y suelte para la búsqueda de

Selección de emisora preajustada

Presione el botón de preajuste correspondiente desde [1] a [6] para sintonizar en una emisora preajustada

se ilumina mientras recibe una señal estéreo de FM. Banda Frecuencia Número de preajuste , FMI 889

Pueden preajustarse hasta 6 emisoras en AM, FM1, FM2 y FM3

Las emisoras preajustadas pueden ser simplemente llamadas

presionando uno de los botones de preajuste [1] a [6].

Memoria de preajuste automático (APM)

Con esta operaración, las emisoras con buenas condiciones de recepción

Las emisoras preajustadas bajo las mejores condiciones de recep-

ción son recibidas durante 5 segundos después de preajustar las

emisoras (SCAN). Para parar la exploración, presione uno de los

pueden ser almacenadas automáticamente la memoria de preajustes.

2 Mantenga presionado [BAND] (APM)

Nota: Las emisoras nuevas se sobrescriben sobre las

durante más de 2 segundos.

Seleccione una banda.

botones de preajuste [1] a [6].

emisoras que estaban memorizadas.

Presione [DISP] para cambiar la visualización.

Cambio de visualización

Visualización del modo de radio (Aiuste predeterminado)

Visualización de relo

Preajuste de emisora manual

Sintonice una emisora.

2 Mantenga presionado uno de los botones de preajuste [1] a [6] durante más 2 segun-

(destella una vez)

Nota: Las emisoras nuevas se sobrescriben sobre las emisoras que estaban memorizadas.

Ajustes de audio

selecciona un valor en el menú de audio. (PUSH SEL) (Pulse para seleccionar) selecciona elementos en el menú de

> Presione [VOL] (PUSH SEL) para visualizar la pantalla del menú de audio. Nota: Si no se realiza ninguna operación durante más de 5 segundos en el menú de audio (2 segundos en el ajuste

> > : Acentuación del canal derecho

: Acentuación del canal delantero

: Acentuación del canal izquierdo

: Acentuación del canal trasero

salir desde el menú de audio.

de volumen principal), la visualización entera retorna al modo regular. 2 Presione [VOL] (PUSH SEL) para 3 Gire [VOL] hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen. seleccionar el modo que desee ajustar. (margen de ajuste: 0 a 40, Ajuste predeterminado: (margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, pasos de 2 dB, Ajuste predeterminado: 0 dB)

: Incremento

: Reducción


(margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, pasos de 2 dB. Aiuste predeterminado: 0 dB) RELEGIENCE derecho-izquierdo (margen de ajuste: 15 niveles cada uno, Ajuste

predeterminado de CNT (centro)) (margen de ajuste: 15 niveles cada uno, Ajuste

predeterminado de CNT (centro))

Nota: Si el atenuador se fija en el frente, la salida del preamplificador (trasero) es disminuida

Reproductor (Reproductor de disco)

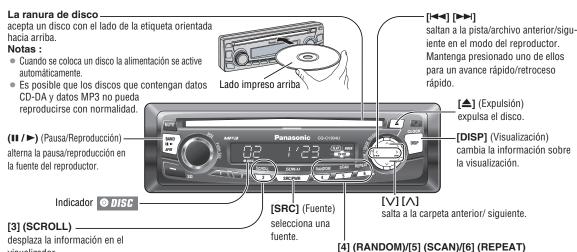

[▲] (Expulsión) expulsa el disco. -[DISP] (Visualización) cambia la información sobre a visualización.

salta a la carpeta anterior/ siguiente.

activa/desactiva cada modo de reproducción.

/!\ Precaución

• Si inserta un disco de 8 cm (3") y no puede expulsarlo, desactive el ACC de su automóvil ujna vez y vuelva a activar de nuevo, • No inserte ningún elemento extraño dentro de la ranura de disco. Consulte la sección de "Notas acerca de los discos"

v "Observaciones sobre MP3". • Esta unidad no sopoerta discos de 8 cm (3").

Presione [SRC] para seleccionar el modo de reproductor de disco. 2 Seleccione la sección deseada.

elección de pistas/archivos

Presione [◄◄] / [►►].

Nota: Para realizar un avance/retroceso rápido, mantenga presionado cualquiera de ellos.

Reproductor de discos (discos CD-DA): Pista anterior/siguiente

Reproductor de discos (discos MP3): Archivo anterior/siguiente

elección de carpetas (MP3)

Reproductor de discos (discos MP3):

Presione $[\]/[\]$. Salta a la carpeta anterior/ siguiente.

Pausa

Presione [BAND] (II / ►).

Presiónelo de nuevo para cancelarla.

Todas las pistas/archivos disponibles se reproducen en

secuencia aleatoria. Presione [4] (RANDOM). Presione de nuevo para cancelar. Reproducción aleatoria (carpeta) (MP3) Todos los archivos disponibles en la carpeta actual se reproducen en secuencia aleatoria. Mantenga presionado [4] (RANDOM)

durante más de 2 segundos. Mantenga presionado de nuevo para cancelar.

Reproducción con repetición Se repite la pista/archivo actual. Presione [6] (REPEAT). Presione de nuevo para cancelar.

nbio de visualización

Reproductor de discos (discos CD-DA): Reproductor de discos (discos MP3): Tiempo de reproducción Título de la pista THE BEST Nombre de carpeta/álbum*

Presione [DISP] para cambiar la visualización.

vo/título, artista* Visualización de reloi *Activación/desactivación de

etiquetas ID3 Mantenga presionado [3] durante más de 2 segundos TAS ON se visualiza el título del álbum y el título de la canción/nombre del artista.

TAS OFF (Ajuste predeterminado) se visualiza el nombre de

carpeta/nombre de archivo. Para desplazar el texto, presione [3] (SCROLL). • Se visualizará "NO TEXT" cuando no haya información en el disco.

> Reproducción con repetición (carpeta) (MP3) Se repite la carpeta actual. Mantenga presionado [6] (REPEAT) durante más de 2 segundos.

Mantenga presionado de nuevo para cancelar. producción con exploración Se reproducen en secuencia los primeros 10 segundos de cada pista/archivo.

Presione [5] (SCAN). Presione de nuevo para cancelar. producción con exploración (carpeta) (MP3)

A partir de la carpeta siguiente, se reproducen en secuencia los primeros 10 segundos de la primera archivo de cada Mantenga presionado [5] (SCAN) durante más de 2 segundos.

Mantenga presionado de nuevo para cancelar.

Solución de problemas

Si sospecha de que algo está mal

Compruebe y tome los pasos que se describen a continuación. Si las sugerencias descritas no resuelven el problema se recomienda llevar la unidad a su Centro de Servicio Panasonic más cercano. El producto debe ser reparado solamente por un personal calificado. Solicite verificación y reparación a profesionales. Panasonic no será responsable ante ningún accidente que ocurra por no realizarse la verificación de la unidad o por realizar una reparación propia después

No tome nunca medidas especialmente las que no están indicadas en *cursiva* en "Punto a verificar", que se describe abaio, porque son demasiado peligrosas para que las realicen los mismos

Punto a verificar Arranque el motor. (O gire el interruptor de encendido a la posición ACC.) Verifique el cableado. (Ei. conductor de batería, conductor de alimentación, conductor de puesta a masa, etc.) Fusible fundido (Comuníquese con su Centro de Servicio Panasonic más cercano.) Para el reemplazo del fusible solicite a un personal calificado. Asegúrese de usar el fusible con el mismo régimen. Inhabilite la función de silenciamiento. Verifique el cableado. No hay sonido Espere hasta que el rocío desaparezca antes de activar la unidad. Asegúrese que la puesta a masa está conectada adecuadamente. No hay sonido desde los Ajuste el balance y atenuador. allavoces izquierdo, derecho, Verifique el cableado. delantero o trasero. izquierdo y derecho

Conecte correctamente los condctores de los altavoces. están invertidos.

Sintonice en otra emisora de ondas de alta Ruido de Asegúrese que el punto de la antena montada está puesta a masa apropiadamente. La memoria preajustada es borrada

preajustados

retornando al ajuste de fábrica original

cuando el conector de alimentación o batería está desconectado.

A Advertencia • No utilice la unidad en una condición irregular, por ejemplo, sin sonido o con humo o un olor extraño, que puede ocasionar incendio o descargas eléctricas. Pare de inmediato el uso de la unidad y consulte con su • Nunca intente reparar la unidad por sus propios medios debido a que es peligroso hacerlo.

		Punto a verificar			
Reproductor d	e d	lisco			
No hay sonido, o el disco es expulsado automáticamente	•	Coloque el disco correctamente. Limpie el disco.			
El sonido salta omitiéndose, calidad de sonido pobre	•	• Limpie el disco.			
El sonido salta omitiéndose debido a la vibración	•	 El ángulo de inclinación máximo permisible es 30°. Asegure la unidad. 			
El disco no es expulsado	•	 Presione []. Si el disco todavía no es expulsado, comuníquese con su Centro de Servicio Panasonic. 			
Mensajes de v	/ist	ıalización de error			
)	(El disco es expulsado automáticamente.) El disco está sucio, o está colocado al revés. El disco tiene rayaduras. • Verifique el disco.			
-62-)	El disco está sucio, o está colocado al revés. Él disco tiene rayaduras.			

Informe

Informe

☐ If your car is equipped with air bag and/or anti-theft systems, specific procedures may be required for connection and disconnection of the battery to install this product. Before attempting installation of this electronic component against the manufacturer's recommendation, you must contact your car dealer or manufacturer to determine the required procedure and strictly follow their

TAILURE TO FOLLOW THE PROCEDURE MAY RESULT IN THE UNINTENDED DEPLOYMENT OF AIR BAGS OR ACTIVATION OF THE ANTI-THEFT SYSTEM RESULTING IN DAMAGE TO THE VEHICLE AND PERSONAL INJURY OR DEATH.

☐ Les informations concernant cette installation sont destinées aux techniciens professionnels, compétents dans le domaine des systèmes de sécurité électrique pour automobiles et ne sont pas destinées aux bricoleurs ou aux personnes non professionnelles. Elles ne contiennent pas d'instructions sur les installations électriques ni d'avertissements sur les dangers potentiels des coussins gonflabes et des systèmes antivol, de freinage ABS ou autres, avertissements qui sont indispensables pour installer cet appareil. Toute tentative d'installer cet appareil dans un véhicule par une personne autre qu'un installateur professionnel pourrait endommager

le système de sécurité électrique, et pourrait provoquer des blessures physiques graves, voire la mort.

Si votre voiture est équipée de coussins gonflables et(ou) d'un systéme antivol, des procédures spécifiques sont parfois requises pour la connexion et la déconnexion de la batterie pour installer cet appareil. Avant de tenter malgré tout l'installation de ce composant électronique contrairement aux recommandations du fabricant, vous devez entrer en contact avec votre concessionnaire ou votre fabricant automobile pour déterminer la procédure requise et vous conformer strictement à leurs instructions.

LE FAIT DE NE PAS SUIVRE CETTE PROCÉDURE PEUT PROVOQUER UN DÉPLOIEMENT DES COUSSINS GONFLABLES OU L'ACTIVATION DU SYSTÈME ANTIVOL POUVANT ENDOMMAGER LE VÉHICULE OÙ PROVOQUER DES BLESSURES PHYSIQUES, VOIRE LA MORT.

□ La información de instalación va dirigida a instaladores profesionales con conocimientos de los sistemas de seguridad eléctricos de los automóviles y no se ha preparado para individuos sin conocimientos técnicos. No contiene instrucciones sobre la instalación eléctrica ni advertencias relacionadas con los posibles daños en los airbag, sistema antirrobo y de frenos ABS, ni otros sistemas, que pueden causarse al intentar instalar este producto. Cualquier intento de instalar este producto en un vehículo motorizado por parte de una persona que no sea un instalador cualificado podrá causar daños en los sistemas eléctricos de seguridad, pudiendo causar

una persona que no sea un instalador cualificado podra causar danos en los sistemas electricos de seguridad, pudiendo causar heridas graves o incluso la muerte.

Si su automóvil está provisto de sistemas de airbags y/o antirrobo, pueden resultar necesarios unos procedimientos específicos para conectar y desconectar la batería a fin de instalar este producto. Antes de intentar instalar este componente electrónico en contra a las recomendamos del fabricante, deberá ponerse en contacto con el concesionario o fabricante de su automóvil para determinar el procedimiento requerido y deberá seguir estrictamente sus instrucciones.

SI NO SIGUE EL PROCEDIMIENTO INDICADO PUEDE RESULTAR EN QUE SE INFLEN ACCIDENTALMENTE LOS AIRBAG O SE ACTIVE EL SISTEMA ANTIRROBO, RESULTANDO EN DAÑOS EN EL VEHÍCULO Y HACIÉNDOLE CORRER EL PELIGRO DE HERIDAS PERSONALES O DE MUERTE.

Before Installation/Avant l'installation/ Antes de la instalación

Consult a professional for installation. Verify the radio using the antenna and speakers before installation.

Entrez en contact avec un spécialiste pour le montage. Vérifiez l'autoradio avant de procéder au montag Para realizar la instalación consulte a un profesional. ■Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena v los

●Mounting angle right to left : horizon front to rear : 0 − 30° Angle de montage latéral longitudinal


altavoces antes de realizar la instalación



· horizontal Ángulo de montaje Lado a lado Delante a atrás : horizontal : 0 – 30°

$0 - 30^{\circ}$

Dashboard/Tableau de bord/Tablero de instrument

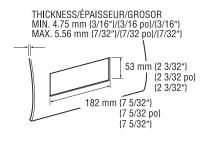

To the unit

nal nut (Optional) Ecrou hexagonal (en option) Tuerca hexagonal (opcional)

Support arrière (fourni avec votre voiture)

Before Wiring/Avant le câblage/ Antes de realizar las conexiones

Please refer to the "WARNING" statement above.

Exclusively operated with 12 V battery with negative (-) ground.

Connect the power lead (red) last.

Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of the battery or fuse block terminal (BAT)

Strip about 5 mm {1/4"} of the lead ends for connection. Apply insulating tape to bare leads.

Reportez-vous à l'"AVERTISSEMENT" ci-dessus.

Alimentez l'appareil exclusivement avec une batterie de

12 volts avec sa polarité négative (-) mise à la masse. Raccordez le fil d'alimentation (rouge) en dernier. Connectez le fil (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou

à la borne (BAT) de la boîte à fusibles. Dénudez les extrémités de fil de 5 mm {1/4 po} environ pour la connexion.

Recouvrez les fils nus d'un ruban isolant.

Consulte el apartado "ADVERTENCIA" arriba mencionado.

Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 voltios con el negativo (-) a tierra.

Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar. Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo (+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.

Pele unos 5 mm {1/4"} de los extremos del cable para efectuar la conexión.

Ponga cinta aislante en los cables

Panasonic

MP3 CD Player/Receiver Récepteur/lecteur CD avec lecture MP3 Reproductor de CD y MP3/receptor

Model: CQ-C1304U



Installation Instructions **Instructions dinstallation** Instrucciones de instalación



MP3

- •Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
- ●Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure.
- •Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

No.	Supplied Hardwa	Diagram	Q'ty	No.	Item	Diagram	Q'ty
1	Mounting Collar Cadre de montage Collar de montaje FX0214C384ZB	and the same of th	1	4	Lock Cancel Plate Plaque anti-blocage Placa de cancelación de bloqueo *		2
2	Mounting Bolt (5 mm ø) Boulon de fixation (5 mm ø) Perno de montaje (5 mm ø) *	S	1	5	Power Connector Connecteur d'alimentation Conector de alimentación YGAJ021012		1
3	Rubber Bushing Bague en caoutchouc Buje de goma *	(1	6	Trim Plate Plaque de garniture Placa de guarnición YFC054C081ZA		1

* ②, ③ and ④ consist of a set. (ZZBISC1101U-J) * ②, ③ et ④ constituent un jeu. (ZZBISC1101U-J) * ②, ③ y ④ forman un juego. (ZZBISC1101U-J)

Panasonic Consume **Electronics Company** Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

http://www.panasonic.com

©2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.


Panasonic Sales Company, Division of Panasonic Puerto Rico, Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 http://www.panasonic.com


Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca

YFM294C071CA PTW1206-1106

Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China

Installation/Montage/Instalación

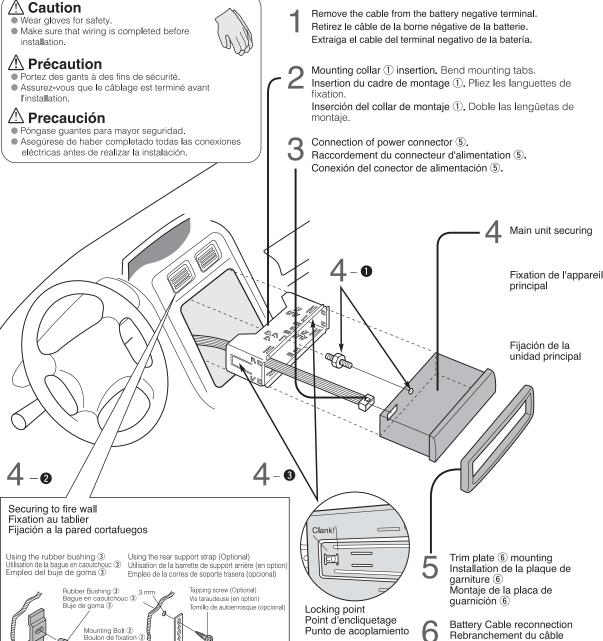

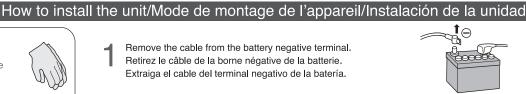

Bend appropriate tabs to secure the unit without backlash.

Repliez les languettes de fixation appropriées pour immobiliser l'appareil

sans contrecoup. Doble las lengüetas apropiadas para fijar la

unidad sin contragolpe.

principal.



Screw the mounting bolt ② into the main unit.Secure to the fire wall.

3 Slide the unit into the mounting collar until a click is heard. Securing the unit. Fixation de l'appareil 1 Vissez le boulon de fixation 2 dans l'appareil

> 2 Fixez l'arrière au tablier.
> 3 Faites coulisser l'appareil dans le câdre de montage jusqu'à ce qu'un déclic soit entendu pour

1 Enrosque el perno de montaje 2 en la unidad principal.

Fíjelo a la pantalla cortafuegos. 3 Deslice la unidad al collar de montaje hasta oír un sonido seco de confirmación. Fijación de la

⚠Caution When this unit is installed in dashboard, ensure that there is sufficient air flow around the unit to prevent damage from

overheating, do not block any ventilation

holes on the unit. **⚠** Précaution


Lorsque cet appareil est installé dans le tableau de bord, assurez-vous qu'il y a une circulation d'air suffisante autour de l'appareil afin d'éviter tout endommagement provoqué par une surchauffe et qu'aucun trou d'aération de l'appareil n'est obturé.

∕ Precaución

Reconexión de cables

Cuando instale esta unidad en el tablero de instrumentos, asegúrese de que haya suficiente ventilación de aire en torno a la unidad para evitar daños debidos al sobrecalentamiento, y no obstruya ningún orificio de ventilacion de la unidad.


How to remove the unit/Retrait de l'appareil/ Extracción de la unidad

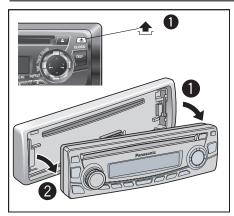

Retirez le panneau


Remove the face plate.

Extraiga la placa del panel.

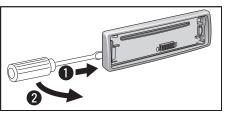

Remove the trim plate 6. Enlevez la plaque de garniture 6.

> Extraiga la placa de quarnición 6.

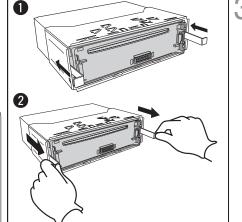

Lock release 1 Insert the lock cancel plate

4 until you hear a click 2 Pull the main unit. Libération du verrouillage


Introduisez la plaque anti-blocage jusqu'à entendre

② Dégagez l'appareil principal.

Desbloqueo

 Inserte la placa de cancelación de bloqueo ④ hasta oír un sonido seco de

2 Tire de la unidad principal

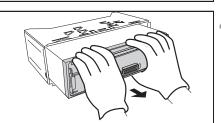


Pull out the unit with 4 both hands.

Retirez l'appareil à deux

Extraiga la unidad con

Wiring/Câblage/Conexiones eléctricas

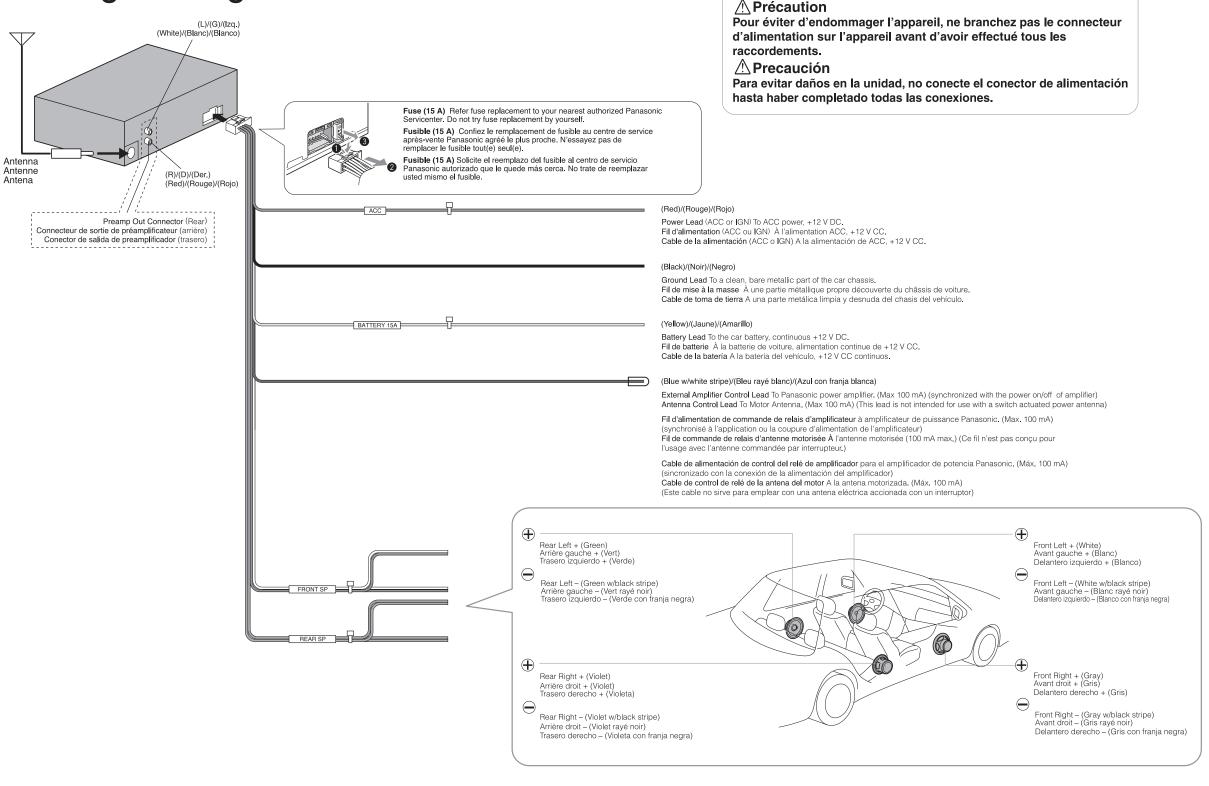

Final Installation/Installation finale/ Instalación final

Lead Connections

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they will not fall down later. Now insert the unit into the mounting collar. Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

Raccordez tous les fils en prenant soin qu'ils soient tous bien isolés et solidement connectés. Enroulez toute longueur excessive de fil et fixez-la en place avec une bande adhésive. Installez l'appareil dans son câdre de montage. Félicitations! Après avoir effectué quelques vérifications finales, vous êtes prêt à profiter pleinement de votre nouveau système autoradio.

Conexiones de cables Conecte todos los cables, asegurándose de que cada conexión queda

aislada y segura. Agrupe todos los cables sueltos y fíjelos con cinta para que no queden colgando. Inserte entonces la unidad en el collar de

¡Enhorabuena! Después de realizar algunas comprobaciones finales, estará preparado para disfrutar de su nuevo sistema estéreo para

Final Check/Vérifications finales/ Comprobación final

- 1. Make sure that all wires are properly connected and insulated. 2. Make sure that the main unit is securely held in the mounting collar.
- 3. Turn on the ignition to check the unit for proper operation.

If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.

- 1. Assurez-vous que tous les fils sont bien raccordés et isolés.
- 2. Assurez-vous que l'appareil est solidement en place dans son câdre de
- 3. Faites démarrer la voiture et vérifiez le fonctionnement de l'appareil.


En cas de difficulté, consultez un installateur professionnel.

- 1. Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados y
- 2. Asegúrese de que la unidad principal quede fijada con seguridad en el collar de montaje.
- 3. Conecte el encendido para comprobar el correcto funcionamiento de la

Si tiene alguna dificultad, consulte al instalador profesional que le quede más cerca para que le ayude.

Speaker Connection/Branchement avec les haut-parleurs/Conexión de los altavoces

Connect as follows. Branchez les haut-parleurs comme suit Conecte de la forma siguiente

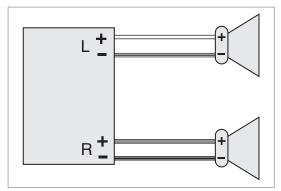


⚠ Caution

until the whole wiring is completed.

To prevent damage to the unit, do not connect the power connector

- Use ungrounded speakers only.
 Allowable input: 50 W or more Impedance: 4 8 Ω
- Use of speakers which do not match the specifications can cause burning, smoking or damage of the speakers. Distance between speaker and amplifier: 30 cm {12"} or more
- Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse
- Puissance d'entrée admissible: 50 W ou davantage
- Impédance: $4-8 \Omega$
- L'utilisation de haut-parleurs qui ne correspondent pas aux caractéristiques techniques adéquates peut provoquer un dégagement de fumée, l'inflammation ou l'endommagement des
- Distance entre le haut-parleur et l'amplificateur: 30 cm {12 po} ou
- Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
- Entrada permisible: 50 W o más Impedancia: 4 8 Ω
- La utilización de altavoces que no cumplan con las especificaciones
- indicadas puede hacer que los altavoces se quemen, echen humo o sufran daños.
- Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm {12"} o más

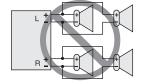

⚠ Caution

Do not connect more than one speaker to one set of speaker leads. (except for connecting to a tweeter)

⚠ Précaution

•Ne raccordez pas plus d'un haut-parleur à un ensemble de fils de haut-parleur. (Sauf lors du raccordement à un haut-parleur des aigus)

⚠ Precaución

•No conecte más de un altavoz a un juego de cables de altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)

Do not use a 3-wire type speaker system having a common earth lead.

N'utilisez pas de système de haut-parleur de type à 3 fils ayant un fil de mise à la masse

No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables con cable de masa común.